



Predictive Multi Gas pour

Galileo
luna

www.diveboutik.com

TABLE DES MATIÈRES

1.	Glossaire.....	1
2.	Appairage des émetteurs et tableau du résumé des gaz.....	2
3.	Menu PMG.....	2
4.	RBT = 0 min du menu Intégration des gaz.....	2
5.	Configurations de l'écran.....	3
6.	Plongée avec plus d'un mélange gazeux	3
6.1	Réglage de la concentration en oxygène lors de plongées avec plus d'un mélange gazeux	4
6.2	Tableau résumé des gaz.....	5
6.3	Tableau résumé de la décompression.....	5
6.4	Changement de mélange gazeux lors de la plongée.....	6
6.5	Situations particulières.....	7
6.6	Véritable autonomie restante (RBT) lorsque vous plongez avec plus d'un mélange gazeux	8
6.7	Mode profondeur et changement de gaz.....	9
6.8	Carnet pour les plongées avec plus d'un mélange gazeux.....	9
6.9	Planification de plongées avec plus d'un mélange gazeux	9
7.	Vue d'ensemble des fonctions des boutons	10

1. Glossaire

Changement de gaz	Action de passer d'un gaz respiratoire à un autre.
Multigaz	Se rapporte à une plongée lors de laquelle plus d'un gaz respiratoire est utilisé (air et/ou Nitrox).
PMG	Predictive Multi Gas, se réfère à l'algorithme qui est capable d'inclure jusqu'à trois mélanges Nitrox différents dans ses calculs de décompression.
Passage gaz	La profondeur à laquelle le plongeur doit passer à un mélange plus riche en oxygène lorsqu'il utilise l'option multigaz de l'algorithme ZH-L8 ADT MB PMG.
T1, T2, TD	Désigne la bouteille T1, la bouteille T2, la bouteille TD lors de l'utilisation de l'option multigaz de l'algorithme ZH-L8 ADT MB PMG.

2. Appairage des émetteurs et tableau du résumé des gaz

Une fois que la mise à jour PMG est installée sur votre Galileo, jusqu'à 4 émetteurs peuvent être appairés au lieu de 2 dans la version d'origine. Les bouteilles supplémentaires sont maintenant appelées **T2** et **TD**. Lorsque l'opération d'appairage est lancée comme cela est décrit dans le manuel principal Galileo, les quatre noms des bouteilles sont alors affichés (**T1**, **T2**, **TD** et **ÉQUIPIER**).



De la même façon, le **TABLEAU RÉSUMÉ DES GAZ** affiche maintenant le réglage de vos trois bouteilles ainsi que la pression de la bouteille de votre coéquipier (si applicable).


3. Menu PMG

Après avoir installé la mise à jour PMG, vous trouverez un nouveau sous-menu sous le menu **RÉGLAGES PLONGÉE**. Ce menu est appelé **PMG** et vous permet de faire passer Galileo d'un ordinateur monogaz (**OFF**) à un ordinateur multigaz (**ON**).



Lorsque **PMG** est sur **OFF**, Galileo se comporte exactement comme la version monogaz. Lorsque **PMG** est sur **ON**, Galileo changera de plusieurs façons :

- une ligne est ajoutée au sous-menu des réglages **O₂**, qui vous permet de choisir de une à trois bouteilles,

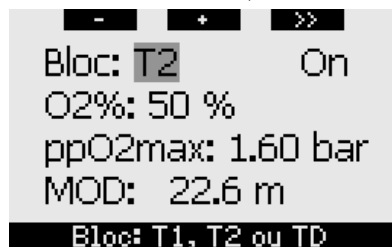

- lorsque vous appuyez sur le bouton du milieu à partir du **TABLEAU RÉSUMÉ DES GAZ** lors de la plongée, le **TABLEAU RÉSUMÉ DE LA DÉCOMPRESSION** apparaît, qui affiche les calculs de décompression PMG ainsi que les calculs pour un seul gaz au niveau de microbulles actuel et au niveau L0 de MB,

	BOOK	MORE	LIGHT
PMG L5	12h	2: 15:	
1G L5	15h	1: 30:	
PMG L0	3h	2: 6:	
1G L0	3h	4: 8:	

- le menu d'**INTÉGRATION DES GAZ** possède une nouvelle entrée appelée **RBT = 0 min**. Reportez-vous à la section adéquate de ce manuel pour une description complète.

4. RBT = 0 min du menu Intégration des gaz

Une fois que la mise à jour PMG est installée sur votre Galileo, le menu **INTÉGRATION DES GAZ** possède une entrée appelée **RBT = 0min**. Cela permet de transformer l'alarme de véritable autonomie restante **RBT = 0 min** en avertissement : si l'appareil est réglé sur plus d'un mélange gazeux et que vous atteignez **RBT = 0 min**, Galileo vous avertit de la situation pendant 12 secondes au lieu d'émettre un son incessant. Veuillez vous reporter à la section 6.6 concernant la véritable autonomie restante (RBT) avec plus d'un mélange gazeux.



5. Configurations de l'écran

La configuration d'écran **LIGHT** ne supporte pas la plongée avec plus d'un mélange gazeux respiratoire. Si vous avez choisi la configuration **LIGHT** et que vous faites un réglage pour plus d'un mélange gazeux, la configuration de l'écran passe automatiquement en mode **CLASSIC** lors de la plongée.

6. Plongée avec plus d'un mélange gazeux

NOTE :


*Vous devez régler **PMG** sur **ON** pour que Galileo permette de plonger avec plus d'un mélange gazeux.*

Galileo est équipé de l'algorithme ZH-L8 ADT MB PMG. PMG signifie Predictive Multi Gas, ce qui veut dire que lorsque vous programmez plus d'un mélange gazeux, Galileo prédit le passage au(x) gaz à plus haute concentration en oxygène à la (aux) profondeur(s) que vous avez spécifiées et vous offre à tout moment un schéma de décompression qui inclut tous les mélanges gazeux que vous avez programmés. En d'autres mots, vous avez toutes les informations à tout moment de la plongée concernant les gaz supplémentaires que vous avez avec vous. En même temps, Galileo peut aussi vous montrer ce que serait le schéma de décompression si vous deviez finir la plongée avec seulement le mélange gazeux que vous êtes en train de respirer, afin que vous soyez préparé au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu.

⚠ ATTENTION

- Plonger avec plus d'un mélange gazeux représente un risque beaucoup plus important que de plonger avec un seul mélange, et les erreurs du plongeur peuvent aboutir à des blessures sérieuses ou à la mort.
- Lors de plongées avec plus d'un mélange gazeux, faites bien attention à toujours respirer dans la bouteille à partir de laquelle vous voulez vraiment respirer. Respirer avec une haute concentration en oxygène à une profondeur inadaptée peut vous tuer instantanément.
- Marquez vous vous détendez et vos bouteilles afin de ne pas pouvoir les confondre quelles que soient les circonstances.
- Avant chaque plongée et après avoir changé de bouteille, assurez-vous que chaque mélange gazeux est positionné sur la valeur correcte pour la bouteille correspondante.


Galileo vous permet d'utiliser jusqu'à trois mélanges gazeux pendant la plongée (air et Nitrox seulement). Les trois mélanges sont appelés T1, T2 et TD et doivent être en ordre croissant de leur contenu en oxygène, c'est à dire que T1 a la plus faible concentration en oxygène, T2 est la valeur intermédiaire, et TD possède la concentration en oxygène la plus élevée des trois. Deux bouteilles ou plus peuvent également être à la même concentration en oxygène. Si vous ne plongez qu'avec deux mélanges gazeux, vous utiliserez les bouteilles T1 et TD.

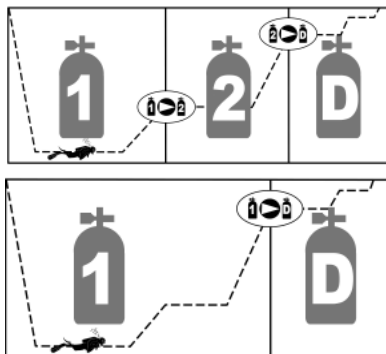

Galileo peut afficher la pression de chacune des bouteilles si le premier étage du détendeur correspondant est équipé d'un émetteur Smart UWATEC, apparié tel que cela est décrit en section 2. Remarquez que Galileo peut être programmé et utilisé pour la plongée avec plus d'un mélange gazeux, que vous utilisiez des émetteurs ou pas.

6.1 Réglage de la concentration en oxygène lors de plongées avec plus d'un mélange gazeux

Pour régler la concentration en oxygène des bouteilles T1, T2 et TD, vous devez accéder à **réglage O₂**.

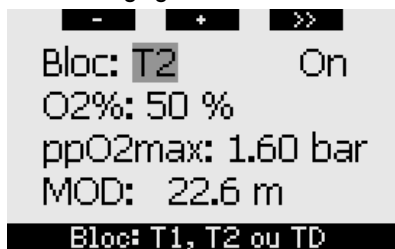

Lorsque **BLOC** est surligné, utilisez les boutons - et + pour choisir la bouteille pour laquelle vous voulez régler la concentration en oxygène. **Appuyez sur >>** pour surligner **ON** ou **OFF**, et utilisez les boutons - et + pour passer de l'un à l'autre. **Appuyez sur >>** de nouveau pour descendre d'une ligne et aller à la concentration en oxygène. Après avoir réglé la concentration en oxygène, **appuyez sur >>** vous fait descendre d'une ligne jusqu'à ppO₂max. Notez que la MOD pour les bouteilles T2 et TD est en fait le point de passage que Galileo va utiliser pour ses calculs, avertissements et point de changement de gaz suggéré. **Appuyez sur SAVE** pour enregistrer vos réglages.

NOTE :

- Galileo ne prend en compte dans son algorithme que les mélanges gazeux qui sont réglés sur **ON** dans le menu de réglage O₂.
- La concentration en oxygène de T2 ne peut être réglée qu'après que la concentration en oxygène de TD soit réglée.
- Le réglage de la valeur de la ppO₂max sur **OFF** ne s'applique qu'à la bouteille T1. Les bouteilles T2 et TD sont toujours limitées à une valeur maximale de ppO₂max de **1,6 bar**.
- Pour les concentrations en oxygène de 80 % et plus, la ppO₂max est fixée à **1,6 bar** et ne peut pas être modifiée.
- La concentration en oxygène de T1 ne peut pas être sur **OFF**.
- La concentration en oxygène de T2 ne peut être mise que sur une valeur intermédiaire entre T1 (égale ou supérieure à) et TD (égale ou inférieure à).
- Galileo ajoute l'étiquette **T1**, **T2** ou **TD** à côté de l'étiquette O₂, et entre les étiquettes de pression de la bouteille et la RBT afin d'identifier la bouteille active en cours.
- L'option **ON/OFF** pour chaque bouteille vous permet de facilement passer de 3 à 2 ou même un seul mélange gazeux, sans changer les réglages en oxygène en cours.
- Si vous mettez la bouteille TD sur **OFF**, T2 sera également réglée sur **OFF** automatiquement.
- La MOD des bouteilles T2 et TD est la profondeur de passage pour le gaz correspondant. C'est ce que Galileo utilise pour ses calculs, alarmes et points de passage suggérés d'un gaz à un autre.
- Galileo ne permet pas aux MOD des différents gaz d'être à moins de 3 m de distance.
- Régler une bouteille sur **OFF** n'affecte pas l'appariage de l'émetteur correspondant.

- Lorsque vous plongez avec plus d'un mélange gazeux, la fonction de temps de remise à zéro Nitrox a les effets suivants :
 - o T1 est réglé sur 21 %
 - o T2 et TD sont sur **OFF**

6.2 Tableau résumé des gaz

Lorsque l'appareil est réglé sur plus d'un mélange gazeux, Galileo affiche la pression de la bouteille, la concentration en oxygène, la ppO_2 max et la MOD pour chaque bouteille dans le **TABLEAU RÉSUMÉ DES GAZ**. Si le nom d'une bouteille n'a pas été appairé, **NO P** est affiché, à la place de la pression. Si la désignation de la bouteille a été appairée mais que Galileo ne reçoit pas de signal, «---» est affiché à la place de la pression.

	BOOK	MORE	LIGHT
	BAR	O2	PP02 MOD
T1	153	21%	1.60 68.8m
T2	146	48%	1.60 24.0m
TD	59	91%	1.60 7.9m

Le tableau résumé des gaz est visible à la fois en surface et lors de la plongée. En surface, il vous permet de revoir vos réglages et, si les émetteurs de toutes les bouteilles sont captés et ne se sont pas désactivés pour préserver la durée de vie de la pile, il vous permet de vérifier la pression de chaque bouteille. Pour faire afficher le tableau, **appuyez sur et maintenez** le bouton du milieu (marqué **LOG**) à partir de l'affichage de l'heure de la journée. **Appuyer** sur le bouton du milieu alors que le tableau est affiché vous mène à la fonction de visualisation des images.

Lors de la plongée, le tableau résumé des gaz est utile pour vous rappeler à quelle profondeur vous avez prévu de faire le ou les passage(s) d'un gaz à un autre, et également de vérifier encore une fois la pression de chaque bouteille (dans la mesure où les émetteurs sont à distance de captage et sont actifs). Pour afficher le tableau, **appuyez sur et maintenez** le bouton du

milieu (indiqué **MORE**). Le tableau résumé des gaz reste affiché pendant un maximum de 12 secondes, après quoi Galileo revient à l'affichage normal de l'ordinateur.

Appuyer sur le bouton du milieu alors que le tableau résumé des gaz est affiché, fait apparaître le **TABLEAU RÉSUMÉ DE LA DÉCOMPRESSION**, qui est expliqué à la section suivante.

6.3 Tableau résumé de la décompression


Galileo vous montre les calculs de décompression Predictive Multi Gas sur l'écran principal de l'ordinateur. Cependant, en arrière-plan il calcule aussi ce que la décompression serait si vous deviez terminer la plongée avec seulement le mélange gazeux que vous êtes en train de respirer. Si vous plongez avec un niveau de MB supérieur à L0, Galileo calcule également la décompression Predictive Multi Gas et la décompression avec le gaz actuel seulement pour L0. Tous ces calculs sont affichés ensemble sur le **TABLEAU RÉSUMÉ DE LA DÉCOMPRESSION**.

	BOOK	MORE	LIGHT
PMG L5	12h	2: 15:	
1G L5	15h	1: 30:	
PMG L0	3h	2: 6:	
1G L0	3h	4: 8:	

Lors de la plongée, à partir du tableau résumé des gaz, **appuyez sur** le bouton du milieu pour avoir accès au tableau résumé de la décompression. Sur la rangée du haut, qui porte l'étiquette **PMG L5** (ou le niveau de MB qui est actif) vous voyez le calcul de décompression Predictive Multi Gas au niveau de MB en cours. C'est la même chose que sur l'écran principal de l'ordinateur. En dessous, avec l'étiquette **1G L5** (ou le niveau de MB qui est actif) vous voyez le calcul de décompression pour le niveau de MB actif si vous deviez terminer la plongée avec le mélange gazeux que vous êtes actuellement en train de respirer. Ensuite se trouve la rangée qui porte l'étiquette **PMG L0**, qui affiche les

calculs de décompression Predictive Multi Gas pour L0 (c'est également ce que vous voyez dans la séquence **MORE**), suivie par la rangée **1G L0**, montrant le calcul de décompression à L0 pour le seul gaz que vous êtes actuellement en train de respirer. Les deux premières rangées décrites ici n'apparaissent pas si Galileo est réglé sur L0.

Le tableau de résumé de la décompression reste affiché pendant un maximum de 12 secondes, après quoi Galileo revient à l'affichage normal de l'ordinateur. **Appuyer** sur le bouton du milieu alors que le tableau de résumé de la décompression est affiché fait apparaître le profil de plongée. Dans le cas de plongées avec plus d'un mélange gazeux, Galileo ajoute une ligne pleine indiquant la MOD pour les différents mélanges gazeux. La ligne verticale représente alors le moment et la profondeur du changement de gaz prévu.

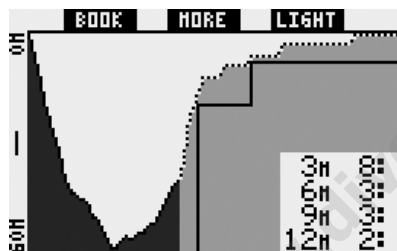

6.4 Changement de mélange gazeux lors de la plongée

Lors de la phase de remontée, lorsque vous atteignez une profondeur correspondant à la MOD de T2 ou TD, Galileo vous suggère d'effectuer un changement de gaz. Une séquence sonore se déclenche, et le message **PASSAGE GAZ T2** (ou **TD**) s'affiche. Simultanément, le nom des boutons de gauche et du milieu devient **SAVE** et **>>**, respectivement. Vous avez 30 secondes pour répondre à ce message, faute de quoi Galileo va considérer que la bouteille T2 (ou TD) n'a jamais existé, et adapte le programme de décompression en fonction de cela. Vous pouvez :

- **Appuyer sur SAVE** ou **appuyer sur et maintenir SAVE** pour confirmer le changement de gaz.

- **Appuyer sur >>** ou **appuyer sur et maintenir >>** pour choisir le gaz suivant en séquence, après quoi vous devez encore **appuyer sur SAVE** ou **appuyer sur et maintenir SAVE** pour confirmer le changement.
- **Appuyer sur et maintenir le bouton de droite** termine la procédure de changement de gaz sans effectuer aucune modification.



NOTE :

- Commencez à respirer dans la bouteille avec le nouveau mélange gazeux avant de confirmer le changement.
- Si vous choisissez une bouteille différente de celle qui est suggérée par Galileo, l'alarme de MOD peut se déclencher et le programme de décompression peut être modifié.

⚠ ATTENTION

Vérifiez bien que ne vous trompez pas de mélange gazeux. Cette erreur pourrait aboutir à des blessures sérieuses ou à la mort.

Si vous confirmez le changement, le message **PASSAGE GAZ T2** (ou **TD**) **RÉUSSI** est affiché pendant 4 secondes. Si vous sortez sans confirmer le passage, le message **DÉCO EXCLU T2** (ou **TD**) est affiché pendant 4 secondes.



6.5 Situations particulières

6.5.1 Revenir à un mélange gazeux qui a une plus faible concentration en oxygène

Il peut y avoir des situations où vous devez revenir à un gaz qui a une plus faible concentration en oxygène que celui que vous êtes en train de respirer. Cela peut par exemple se produire si vous voulez descendre plus profond que la MOD pour le gaz en cours, ou si par exemple vous n'avez plus de gaz dans la bouteille TD lors de la décompression. À ce moment, vous pouvez manuellement initier le changement de gaz en **appuyant sur et maintenant le bouton de gauche**. Galileo affichera le message **PASSAGE GAZ T1** (ou celui qui le suit dans la séquence) et sa profondeur maximale d'utilisation (MOD). Le nom des boutons de gauche et du milieu devient **SAVE** et **>>**, respectivement. Utilisez **>>** pour choisir la bouteille que vous voulez utiliser, puis **appuyez sur SAVE** ou **appuyez sur et maintenez SAVE** pour confirmer le changement. Galileo va afficher le message **PASSAGE GAZ T1** (ou **T2**) **RÉUSSI** et adapter le programme de décompression en conséquence. Si vous voulez interrompre la procédure de changement de gaz, **appuyez sur et maintenez** le bouton de droite.

6.5.2 Changement de gaz non effectué à la profondeur programmée

Si vous ne confirmez pas le changement de mélange de gaz respiratoire dans les 30 secondes après que Galileo l'ait suggéré, le mélange gazeux en question est exclu du calcul de décompression, et le programme de décompression est adapté en conséquence.

- Si vous aviez programmé 3 gaz, que vous étiez sur T1 et que vous n'êtes pas passé à T2 lorsque Galileo l'a suggéré, T2 est exclu des calculs, le programme de décompression est adapté et Galileo continue avec T1 et TD seulement.
- Si vous aviez programmé 3 gaz, que vous étiez sur T2 et que vous n'êtes pas passé à TD lorsque Galileo l'a suggéré, TD est exclu des calculs, le programme de décompression est adapté et Galileo continue avec T2 seulement.
- Si vous aviez programmé 2 gaz, et que vous n'êtes pas passé à TD lorsque Galileo l'a suggéré, le programme de décompression est adapté pour refléter l'usage de T1 seulement.

Galileo vous alerte de la modification du calcul de décompression en affichant le message **DÉCO EXCLU T2** (ou **TD**) pendant 4 secondes.



NOTE :

Si, après que Galileo ait changé le programme de décompression pour rendre compte du changement de gaz qui n'est pas effectué, vous descendez de nouveau sous la MOD pour le mélange gazeux auquel vous n'êtes pas passé, Galileo réintroduit ce gaz dans ces calculs et le

programme de décompression est modifié en conséquence. Ceci est accompagné par le message affiché **DÉCO INCLUS T2 (ou TD) ENCORE** pendant 4 secondes.



6.5.3 Changement de gaz tardif

Vous pouvez revenir sur un passage à un mélange de gaz programmé à n'importe quel moment, en sélectionnant le gaz manuellement. **Appuyez sur et maintenez le bouton de gauche** pour commencer la procédure de changement de gaz. Galileo affichera le message **PASSAGE GAZ T2 (ou TD)**, et sa MOD. Cela vous aide à vérifier que vous êtes en train de passer à un gaz sûr. Le nom des boutons devient **SAVE** (gauche) et **>>** (milieu). Utilisez **>>** pour choisir la bouteille que vous voulez utiliser, puis **appuyez sur SAVE** ou **appuyez sur et maintenez SAVE** pour confirmer le changement. Galileo va afficher le message **PASSAGE GAZ T2 (ou TD) RÉUSSI** et adapter le programme de décompression en conséquence. Si vous voulez interrompre la procédure de changement de gaz, **appuyez sur et maintenez** le bouton de droite.

6.5.4 Changement manuel de gaz à une profondeur plus importante que sa MOD

Il peut y avoir des situations où vous n'avez pas d'autre choix que de passer à un différent mélange gazeux, bien que vous soyez plus bas que la MOD pour ce mélange. Galileo ne vous empêche pas de le faire, mais l'alarme MOD se déclenche immédiatement.

NOTE :

Il n'est pas dangereux de faire passer l'ordinateur à un mélange gazeux en-dessous de sa MOD, mais il est dangereux de respirer un mélange gazeux en-dessous de sa MOD. Galileo vous alerte du danger imminent si vous le faites.

6.5.5 Immersion en-dessous de la MOD après un changement de gaz

Si après avoir changé de mélange gazeux pour un mélange plus concentré en oxygène, vous descendez de nouveau sous la MOD de ce mélange par inadvertance, l'alarme de la MOD se déclenche immédiatement. Vous pouvez soit revenir à un mélange gazeux adapté à cette profondeur, ou remonter au-dessus de la MOD du mélange gazeux que vous respirez.

6.6 Véritable autonomie restante (RBT) lorsque vous plongez avec plus d'un mélange gazeux

Galileo détermine la RBT sur la base de votre schéma respiratoire. Les bouteilles contenant les différents mélanges gazeux respiratoires que vous pouvez avoir peuvent être de tailles différentes, par conséquent le calcul de la RBT ne peut pas être extrapolé à toutes les bouteilles d'un coup, puisque votre schéma respiratoire sera différent pour chaque bouteille. Puisque Galileo effectue plusieurs calculs de décompression simultanément, pour toutes les combinaisons possibles de mélanges gazeux, le calcul de la RBT comprend le calcul de décompression ne prenant en compte que le gaz que vous êtes actuellement en train de respirer.

- Si vous avez programmé 2 ou 3 gaz, et que vous êtes actuellement en train de respirer dans T1, la RBT sera celle du schéma de décompression qui ne prend que T1 en compte.
- Si vous avez programmé 3 gaz, et que vous êtes actuellement en train de respirer dans T2, la RBT sera celle du schéma de décompression qui ne prend que T2 en compte.


- Si vous êtes actuellement en train de respirer dans TD, la RBT est celle du calcul de décompression réellement affiché sur l'écran de l'ordinateur.

6.7 Mode profondimètre et changement de gaz

En **appuyant sur et maintenant** le bouton de gauche enfoncé, vous commencez manuellement la procédure de changement de gaz. Le seul résultat du fait de changer de mélange gazeux en mode profondimètre est que la pression de la bouteille nouvellement choisie est affichée à la place de celle en cours. Il n'y a pas de restrictions sur le moment auquel un changement de gaz peut s'effectuer en mode profondimètre. Le message **PASSAGE GAZ T2** (ou **TD** ou **T1**, celui qui est le suivant dans la séquence) est affiché, et l'étiquette des boutons change pour **SAVE** (gauche) et **>>** (milieu). **Appuyez sur** ou **appuyez sur et maintenez** le bouton de gauche (**SAVE**) pour confirmer le changement de gaz. **Appuyez sur** ou **appuyez sur et maintenez** le bouton du milieu (**>>**) pour passer à la bouteille suivante de la séquence. **Appuyez sur et maintenir** le bouton de droite pour interrompre le processus de changement de gaz sans effectuer aucune modification. Si le changement est effectué, le message **PASSAGE GAZ T2** (ou **TD**) **RÉUSSI** apparaît sur l'affichage pendant 4 secondes.

6.8 Carnet pour les plongées avec plus d'un mélange gazeux

Pour les plongées effectuées avec plus d'un mélange gazeux, Galileo ajoute une page au carnet pour chacun de ces mélanges. Ces pages apparaissent juste avant celle qui fait la liste des avertissements et des alarmes. Chaque page affiche la concentration en oxygène, la pression de départ, la pression de fin, la pression consommée et, pour T2 et TD seulement, la profondeur à laquelle le changement de gaz s'est effectué.

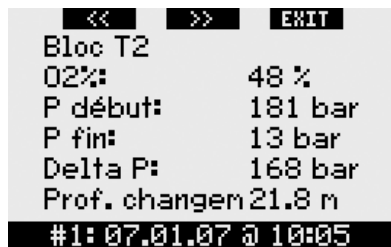

6.9 Planification de plongées avec plus d'un mélange gazeux

Le planificateur de plongée prend en compte tous les mélanges gazeux programmés lorsqu'il calcule les données de plongée sans palier ou sans décompression. Lorsque plus d'un gaz est prévu, les symboles T1, T2 (si applicable) et TD apparaissent sur l'écran de planification de la plongée.



7. Vue d'ensemble des fonctions des boutons

	BOUTON GAUCHE		BOUTON DU MILIEU		BOUTON DROIT	
	Appuyer	Appuyer sur et maintenir	Appuyer	Appuyer sur et maintenir	Appuyer	Appuyer sur et maintenir
CLASSIC	Création de signet et remise à zéro du chronomètre	(Changement du gaz de départ, PMG seulement)	Accès champ alternatif. En séquence : - (Profondeur max) - O ₂ % - Chronomètre - (Pression de la bouteille du coéquipier, si elle est appairée) - (niveau de MB actif s'il est différent de LO) - (Information @ MB LO) - Heure de la journée - CNS O ₂ - Profondeur moyenne - ppO ₂	Accès affichage alternatif. En séquence (appuyer) : - (Tableau du résumé des gaz, PMG seulement) - (Tableau résumé de la décompression, PMG seulement) - Profil de plongée (avec remontée, en pointillés) - Saturation de chaque compartiment de tissu - Image 1 - Image 2 - ...	Activation de l'éclairage	Affichage de l'accès au compas
LIGHT	Création de signet	-	Accès champ alternatif. En séquence : - (Profondeur max) - O ₂ % - Température - (Pression de la bouteille du coéquipier, si elle est appairée) - (niveau de MB actif s'il est différent de LO) - (Information @ MB LO) - Heure de la journée - CNS O ₂	Accès affichage alternatif. En séquence (appuyer) : - Profil de plongée (avec remontée, en pointillés) - Saturation de chaque compartiment de tissu - Image 1 - Image 2 - ...	Activation de l'éclairage	Affichage de l'accès au compas
FULL	Création de signet et remise à zéro du chronomètre	(Changement du gaz de départ, PMG seulement)	- O ₂ % - (Pression de la bouteille du coéquipier, si elle est appairée) - (Information @ MB LO) - CNS O ₂ - ppO ₂	Accès affichage alternatif. En séquence (appuyer) : - (Tableau de résumé des gaz, PMG seulement) - (Tableau résumé de la décompression, PMG seulement) - Profil de plongée (avec remontée, en pointillés) - Saturation de chaque compartiment de tissu - Image 1 - Image 2 - ...	Activation de l'éclairage	Affichage de l'accès au compas
COMPAS	Création de signet et remise à zéro du chronomètre	(Changement du gaz de départ, PMG seulement)	Prise de cap	Effacement de la prise de cap	Activation de l'éclairage	Retour manuel à l'affichage normal
PROFONDIMÈTRE	Création de signet et remise à zéro du chronomètre	Commencer le changement de gaz	Création de signet et remise à zéro de la profondeur moyenne	Accès affichage alternatif. En séquence : - Tableau résumé des gaz - Profil de plongée - Image 1 - Image 2 - ...	Activation de l'éclairage	Affichage de l'accès au compas
CHANGEMENT DE GAZ (PMG seulement)	Confirmation du changement de gaz		Aller au gaz qui suit dans la séquence		Activation de l'éclairage	Sortir sans effectuer de changement de gaz

www.diveboutik.com